


FusionSolar



Ingenieurgesellschaft mbH
phasenwerk



Laden Sie sich die FusionSolar App auf Ihr Smartphone oder Tablet

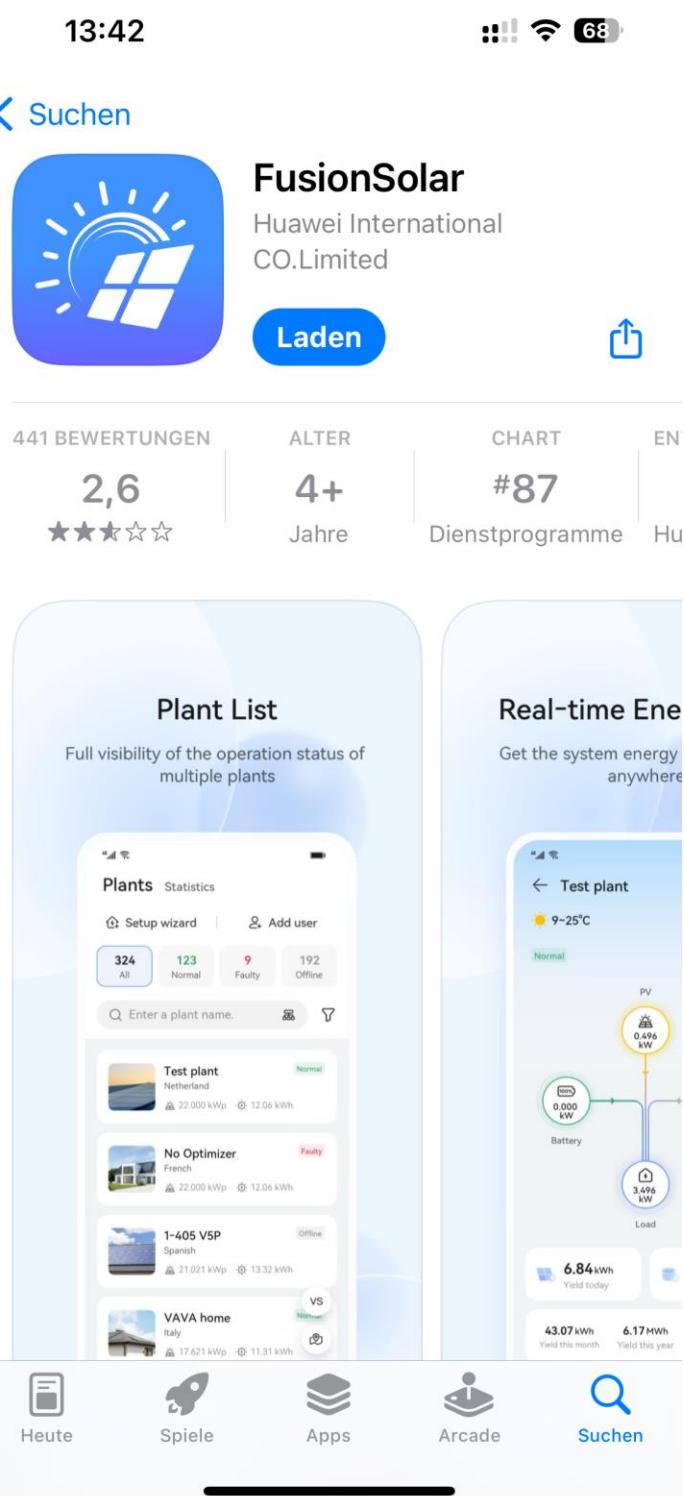

Die Huawei FusionSolar App kann bei Android Geräten nur mittels Huawei AppGallery heruntergeladen werden

Die Huawei AppGallery muss mit Ihrem Browser heruntergeladen werden

Alternativ kann die App auch mit diesem QR-Code heruntergeladen werden



Beachten Sie, dass die Funktion „Apps aus unbekannten Quellen“ bei Ihrem Android-Gerät aktiviert werden muss







1. Verbindung zum Wechselrichter herstellen:

Verbinden Sie ihr Telefon oder Tablet mit dem Hotspot des Wechselrichters. Öffnen Sie dazu die WLAN-Einstellungen Ihres Geräts und suchen Sie nach dem Netzwerk: „SUN2000-XXXXXXXXXXXX“ X stehen für die Seriennummer des Gerätes

2. Das Passwort des WLAN-Hotspots finden Sie auf dem Wechselrichter-Label, welches normalerweise auf der rechten Seite des Wechselrichters zu finden ist. Sollte Sie ihr Gerät danach fragen, ob die Verbindung zu dem Netzwerk getrennt werden soll, ignorieren Sie dieses Fenster, bzw. stellen Sie sicher, dass ihr Gerät weiterhin mit dem Hotspot des Wechselrichters verbunden bleibt

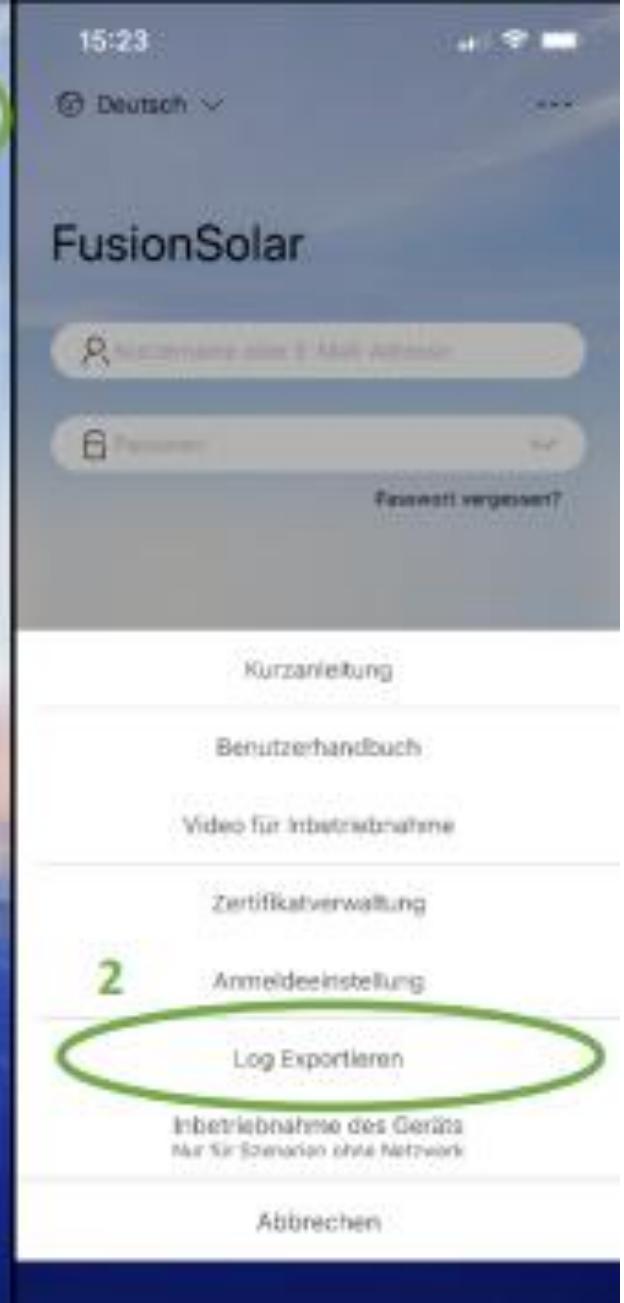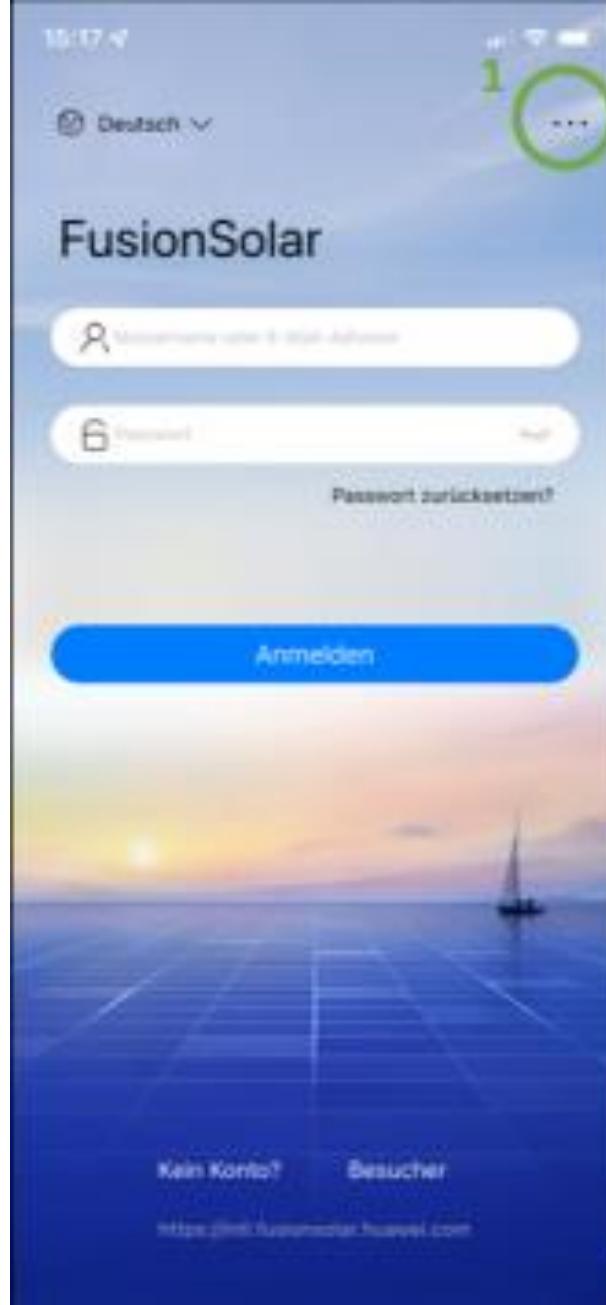


3. Autorisierung am Gerät:

Bitte öffnen Sie nun Ihre FusionSolar App. Normalerweise sollten Sie mit Ihrem Mobilgerät nun offline sein. Sollten Sie das Anmeldefenster sehen, melden Sie sich bitte nicht an! Drücken Sie auf die drei Punkte auf der oberen rechten Ecke des Bildschirmes.

Nun drücken Sie auf „Inbetriebnahme des Geräts“.

Dieses Feld ist nur sichtbar, sofern Sie mit dem Hotspot des Wechselrichters verbunden sind.

Sollte der Menüpunkt fehlen, überprüfen Sie bitte nochmals ob Sie Schritt 1 ordnungsgemäß durchgeführt haben. Sollte der Menüpunkt dennoch nicht erscheinen, deaktivieren Sie bitte Ihre Mobilen Daten.

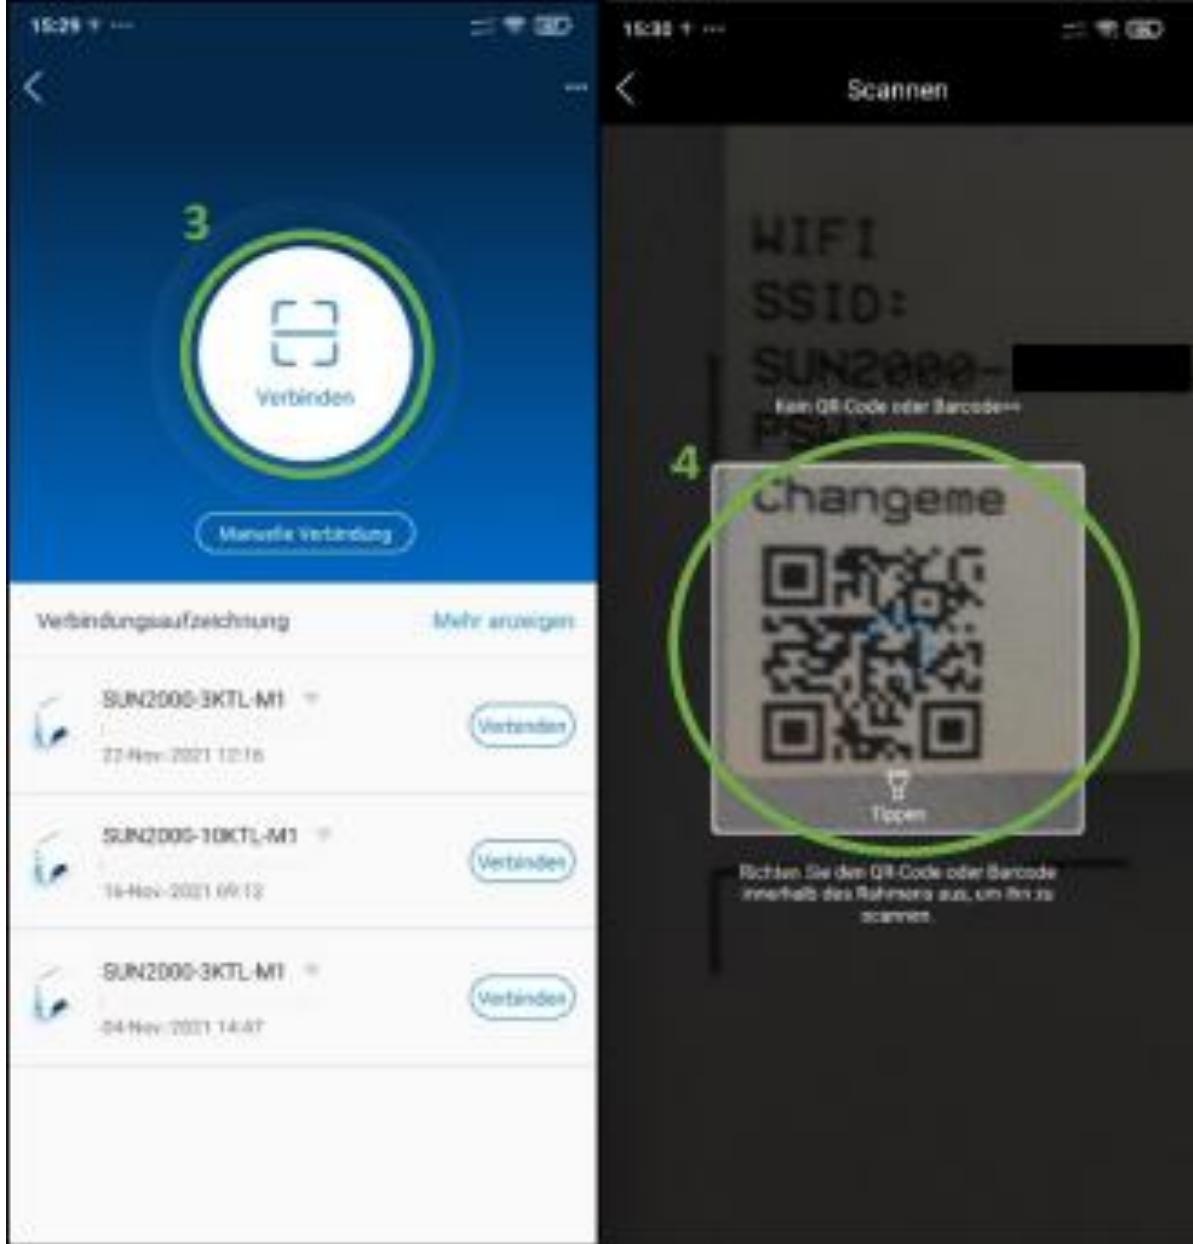

4. Im anschließenden Fenster drücken Sie bitte auf das Feld „Verbinden“


Nun sollte sich die Kamera-App aktivieren.

Es kann sein, dass die App Sie nun um Berechtigungen dazu bittet.

Die Berechtigungen bitte Zulassen

Bitte scannen Sie den QR-Code des Wechselrichters, welcher sich auf der rechten Seite befindet. Sobald ein blauer rotierender Kreis sichtbar ist, sollte der QR Code erfolgreich gescannt worden sein.

Sie gelangen nun in den Anmeldebildschirm des Wechselrichters

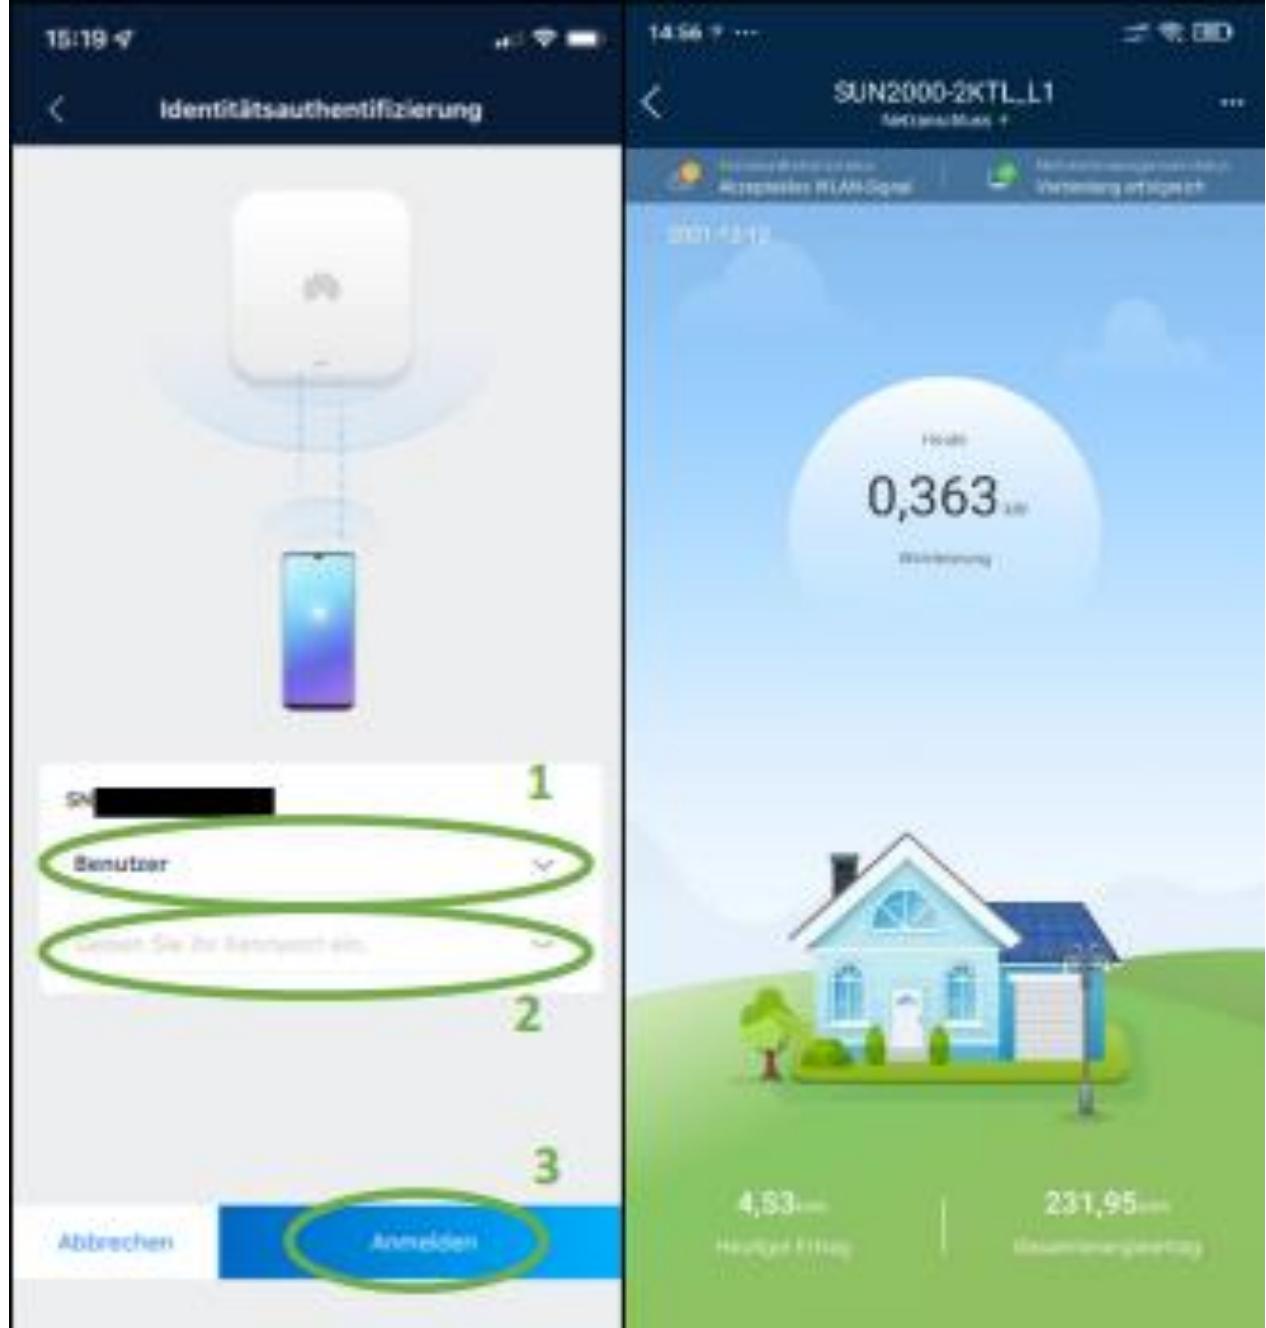


5. Anmeldung als Benutzer:

Stellen Sie sicher, dass im oberen Feld „Benutzer“ ausgewählt ist.

Unterhalb befinden sich nun zwei leere Felder. Dies bedeutet, dass Sie selbst ein Passwort vergeben können. Bitte befüllen Sie beide Felder, damit ein Passwort vergeben werden kann.

Drücken Sie anschließend auf „Anmelden“.

Sobald Sie sich erfolgreich angemeldet haben, werden Sie mit einem Startbildschirm begrüßt wo sofort Ihre momentanen Produktionsdaten sichtbar sind

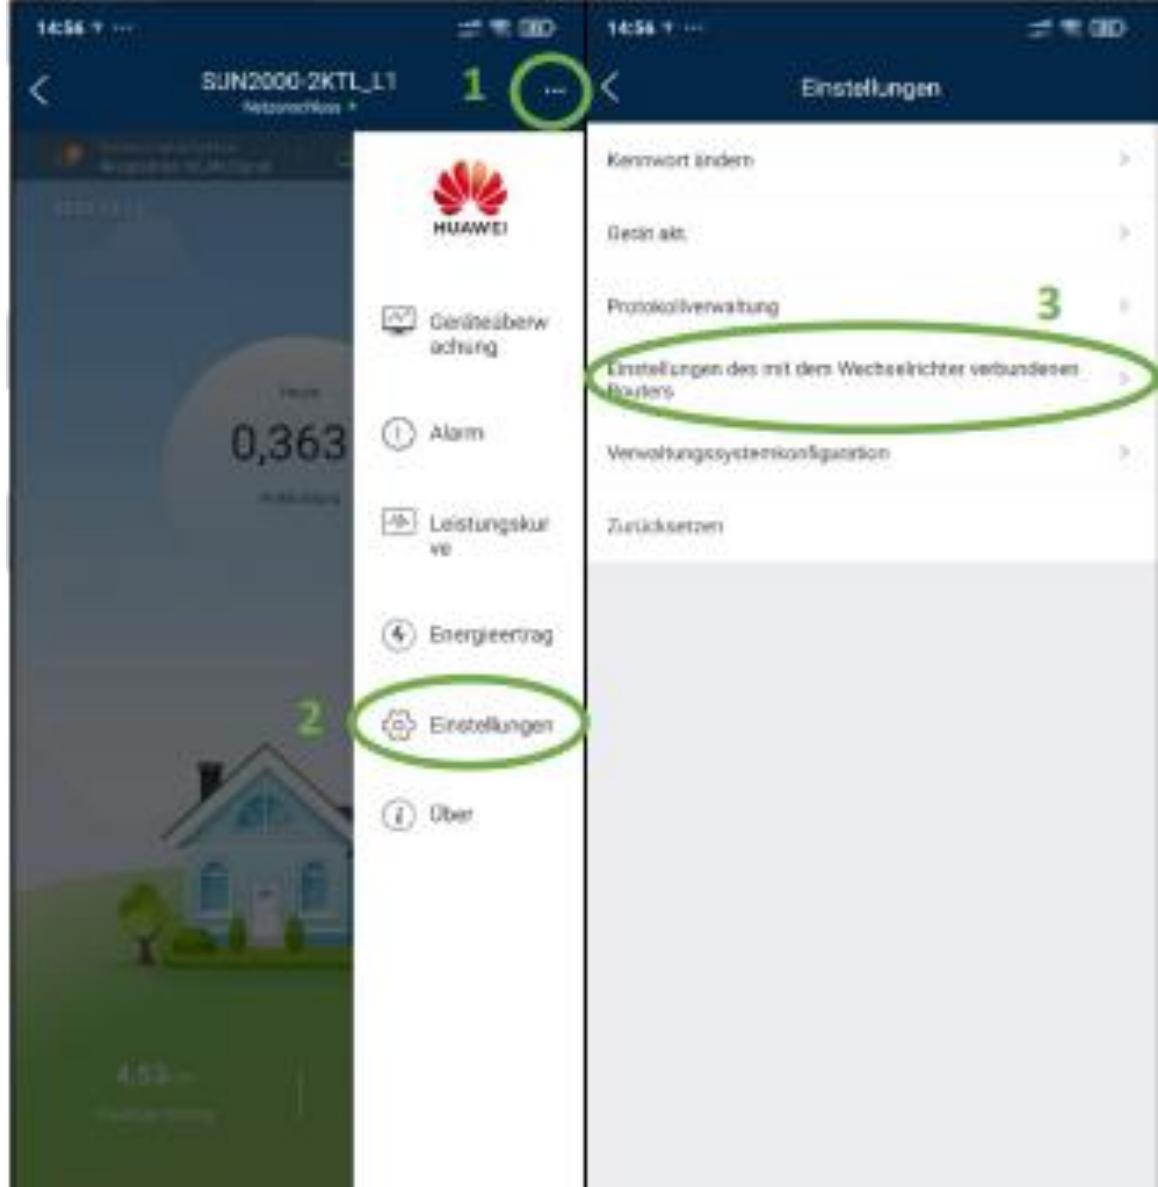

6. Modem- bzw. Router-Einstellungen ändern:

Bitte drücken Sie hierzu auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke des Bildschirmes.

Im daraufhin erscheinenden Menü drücken Sie bitte auf „Einstellungen“.

Um nun Ihre Router- bzw. Modemeinstellungen am Wechselrichter einstellen zu können, drücken Sie bitte auf „Einstellungen des mit dem Wechselrichter verbundenen Routers“.

Hier können Sie nun unter dem Reiter „W-LAN Verbindung“ Ihr Modem bzw. Ihren Router neu mit dem Wechselrichter verbinden.

Sofern die Internetanbindung mittels Netzwerkkabel erfolgt, muss bitte zum Reiter „FE-Verbindung“ gewechselt werden



Phasenwerk Ingenieurgesellschaft mbH

Robert-Bosch-Straße 13
91413 Neustadt an der Aisch

Telefon: 09161/89 22 040

E-Mail: info@phasenwerk.de

www.phasenwerk.de

Impressum

Die in dieser Präsentation dokumentierten Ideen und Vorschläge sind geistiges Eigentum der Phasenwerk Ingenieurgesellschaft mbH und unterliegt den geltenden Urhebergesetzen.

Die unautorisierte Nutzung, die ganze oder Teilweise Vervielfältigung sowie jede Weitergabe an Dritte sind nicht gestattet.

Phasenwerk Ingenieurgesellschaft mbH 2023